
https://lakpura.com/collections/lakro

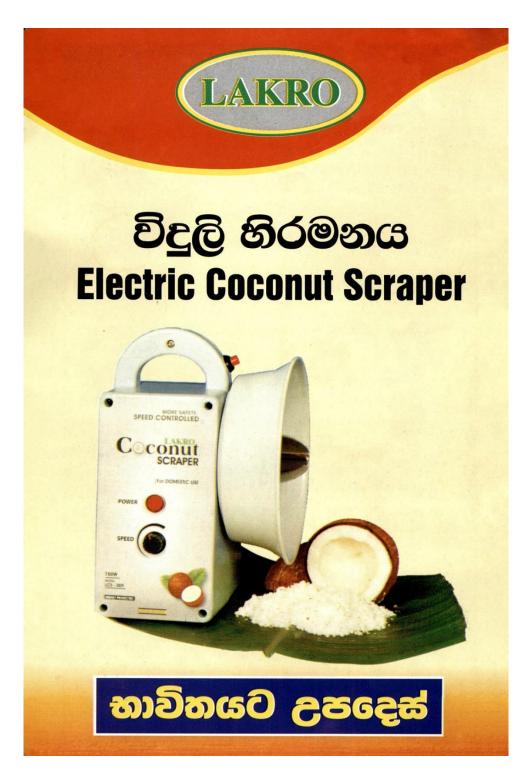

Lakro Domestic Electric Coconut Scraper https://lakpura.com/collections/lakro

https://lakpura.com/collections/lakro

තලය ගැළවීම

පොල් ගෑවෙන තලය, මල නොබැදෙන සුදු යකඩ වලින් නිපදවා ඇති අතර වසර 10 කටත් වඩා වැඩි කාලයක් භාවිතා කළ හැකිය. එහෙත් ඔබට තලය ගැළවීමට අවශා වුවහොත් කප් එකේ තලය සවිවන ස්ථානයට පහළින් ඇති රබර් නොබ් එක ගලවා එහි සිදුරට ස්කුරුප්පු නියනක් දමා ඇතුලත ඇති රෝදය ලොක් කර ගන්න. ඉන්පසු තලය වාමාවර්ථව කරකවන්න.

ELECTRIC COCONUT SCRAPER - INSTRUCTIONS FOR USE

- Keep the machine on a steady surface e.g. pantry top or table and connect to power supply.
- Hold the handle firmly with one hand and check whether the machine operates by switching on the machine. (Press the switch)
- Adjust the speed of the coconut scraping blade by turning the speed controller to the required speed.
- It is recommended that you start with a slow speed until you are familiar with the use of the machine.
- Hold the handle with one hand and with the other hand hold the halved coconut covering the blade.
- Start to scrape the coconut from the outer kerner and work gradually towards the middle.

WARNING:

This machine has been manufactured for domestic use only.

Avoid scraping more than 4 - 5 coconut at any one time.

The machine can once again be used after an interval of 20 minutes.

Lakro Domestic Electric Coconut Scraper

https://lakpura.com/collections/lakro

https://lakpura.com/collections/lakro

ව්දුලි හිරමනය භාවිතය සඳහා උපදෙස්

- සමතල පෘෂ්ඨයක් මත (පැන්ටිුයේ මේසය මත හෝ වෙනත් මේසයක් මත) තබා විදුලිය සපයන්න.
- ඔබගේ චක් අතකින් හැඬලය අල්ලා ගෙන චහි ඇති ස්විචයේ බොත්තම (Push On Switch) ඔබා කියාත්මක වේදැයි බලන්න.
- තලයේ වේගය, වේග පාලකය කරකවා (Speed Control) අවශන මට්ටමට තබා ගන්න.
- ඔබට යන්තුය හුරුවෙන තෙක් අඩු වේග මට්ටමක් භාවිතා කරන්න.
- දැන් ඔබගේ චක් අතකින් යන්තුයේ හැඬලය අල්ලාගෙන අනික් අතින් පොල් බෑය ගෙන තලය මත යන්තමට තබන්න.
- පළමුව පොල් බෑයේ බිඳින ලද දාරය වටේට ගා ගන්න.
 ඉන් පසු කුමයෙන් පොල් බෑයේ මැද සහ අඩිය ගා ගන්න.

අවවාදයයි:

මෙම යන්තුය ගෘහස්ථ භාවිතය සඳහා පමණක් නිපදවා ඇත. වරකට පොල් ගෙඩි 04/05 කට වඩා ගෑමෙන් වළකින්න. (විනාඩි 20 කින් පසු නැවත භාවිතා කළ හැකිය.)

පිරිසිදු කිරීම

- තලය පිරිසිදු කිරීම සඳහා කුඩා පින්සලක් හෝ අළුත් දත් බුරුසුවක් භාවිතා කරන්න.
- කප් එකේ ඇතුලත පිරිසිදු කිරීම සඳහා පිරිසිදු ජලයෙන් පොඟවාගත් ස්පොන්ජ් කැබැල්ලක් හෝ රෙදි කැබැල්ලක් භාවිතා කරන්න.
- කිසි විටකත් යන්තුය ජල කරාමයට අල්ලා පිරිසිදු නොකරන්න.

Lakro Domestic Electric Coconut Scraper

https://lakpura.com/collections/lakro

https://lakpura.com/collections/lakro



Lakro Domestic Electric Coconut Scraper https://lakpura.com/collections/lakro